


- **MONTAGEM DIREÇÕES HIDROSTÁTICAS DANFOSS**

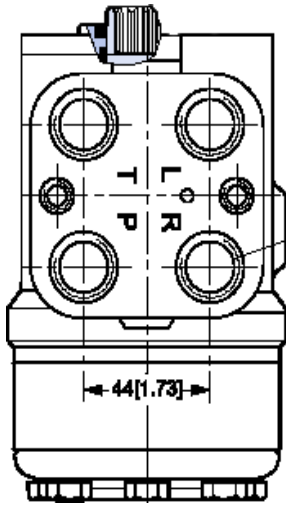

***T = RETORNO TANQUE***

***P = ENTRADA PRESSÃO***

***L/ R = MANGUEIRAS CILINDROS***